

LINEA LAVADERO MEDIDA 80

LISTADO DE COMPONENTES PARA EL ARMADO

CANT.	CASCO	NºPZ
1	LATERAL IZQUIERDO	1
1	LATERAL DERECHO	2
1	PISO	3
1	PARANTE FRONTAL	4
1	PARANTE TRASERO	5

CANT.	FRENTE	NºPZ
2	PUERTAS	7

CANT.	HERRAJES	NºPZ
4	BISAGRAS	8
4	PATAS	9
4	TARUGOS 8X30	10
10	TORN. ARMADO 3.5X40	11
16	TORN. P/ BIS. 4X15	12
4	TORN. P/PTAS 4X30	13
4	TORN. P/MANIJA 4X30	13
1	ADHESIVO VINÍLICO	15
2	MANIJAS 128MM	


¡IMPORTANTE!

ANTES DE COMENZAR CON EL MONTAJE Y ENSAMBLE DE LAS PIEZAS ES ACONSEJABLE FAMILIARIZARSE CON TODOS LOS COMPONENTES DE ESTE KIT, SIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS AL DORSO.

MEDIDAS DEL MUEBLE

770 FRENTE X 820 ALTO X 380 PROFUNDIDAD

(MEDIDAS EXPRESADAS EN MILÍMETROS)

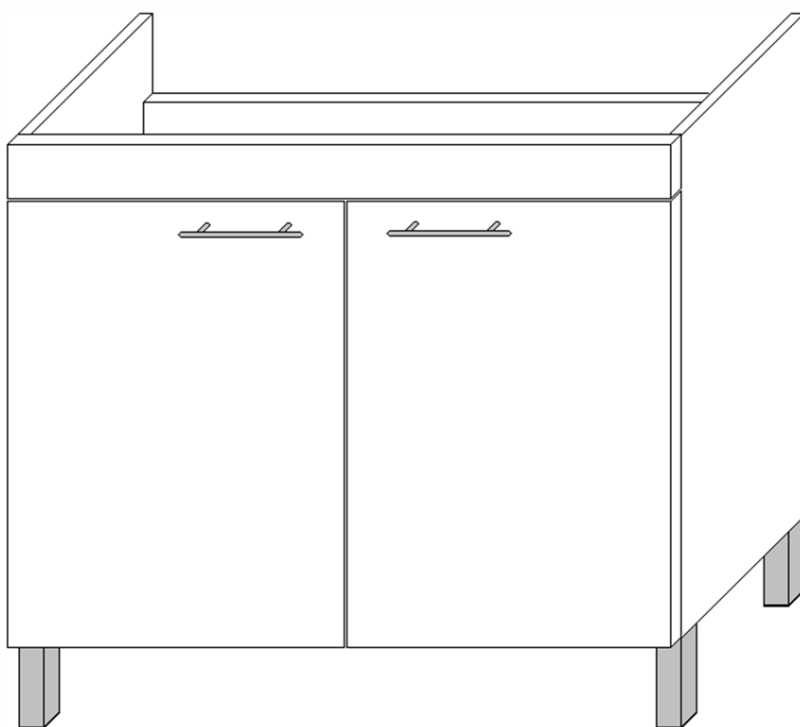


ATENCIÓN AL CLIENTE
+549 11 5699 4228

WWW.KITCHENWEST.COM.AR


PRIMER PASO

COMENZAR EL ARMADO DEL CASCO COMO SE INDICA EN LA FIGURA, COLOCANDO PRIMERO EL PISO Y LUEGO EL PARANTE TRASERO. AJUSTAR FIRMEMENTE CON UN DESTORNILLADOR PHILIPS.

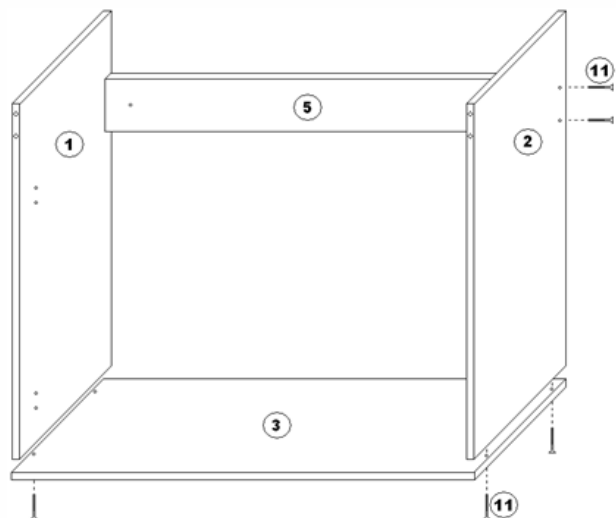

TERCER PASO

UNA VEZ REALIZADO EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA, COMENZAR EL MONTAJE DE LAS PUERTAS, PATAS Y HERRAJES.

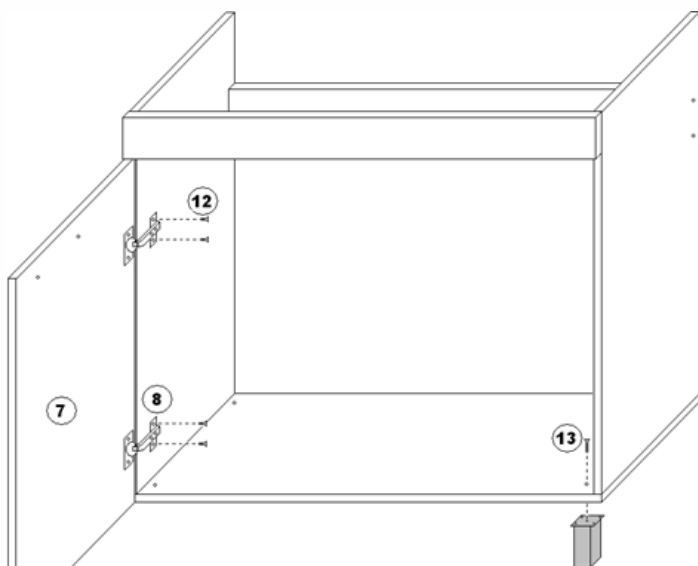


FABRICADO Y
GARANTIZADO POR

KW
KITCHEN WEST


SEGUNDO PASO

INSERTAR LOS TARUGOS EN LA PIEZA NRO.4, PREEVIENDO APLICAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ADHESIVO VINILICO SOBRE EL TARUGO.

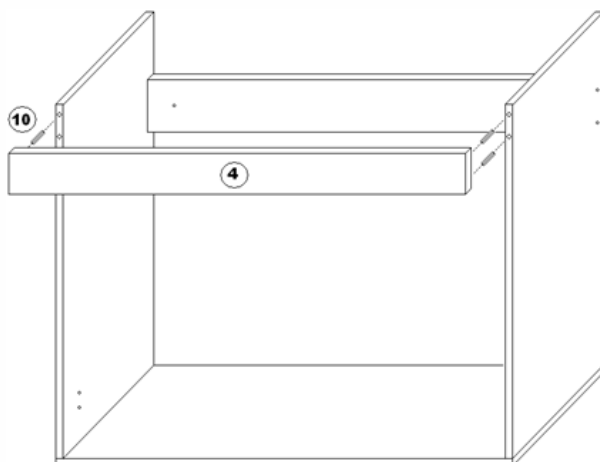

FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE BISAGRA

LA FIJACIÓN DE LA BISAGRA SE REALIZA PRIMERO EN LA PUERTA, LUEGO EN EL CASCO SOBRE LAS PERFORACIONES EXISTENTES. POR ÚLTIMO LA REGULACIÓN DE LAS MISMAS COMO SE INDICA EN LA FIGURA 3.

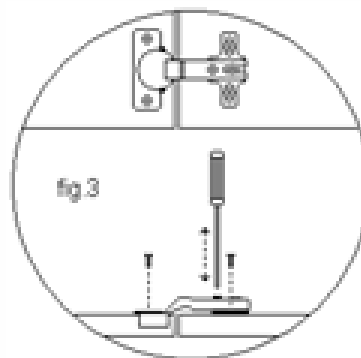

IMPORTANTE

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE HAYA UNA UNIÓN DE PIEZAS CON TARUGOS, RESPETANDO LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS POR EL AGUERO MENOS PROFUNDO (13MM) FIG. 1. PREVIAMENTE APLICAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ADHESIVO VINÍLICO SOBRE EL TARUGO.

